


Korte/ snelle ingebruiksname SMS alarm controller

1. Plaats de SIM kaart in de mobiele telefoon.
2. Wijzig deze naar pincode **0000**
3. Verwijder alle bestaande sms berichten (inbox en uitgaand) op uw SIM-card
4. Open de SMS alarm controller en wanneer nodig bevestigen op een muur
5. Doe de SIM-card er in.
(als de SIM pin niet veranderd hebt naar "0000"zal hij na 3 pogingen blokkeren!
Gebruik de PUK code om de blokkering op te heffen.)
6. Plaats een 9V blokbatterij type PP3, in het bijbehorende batterijcompartiment
7. Zet de sleutelschakelaar op **OFF**
8. Plug de stekker in een stopcontact en sluit het andere uiteinde aan op de controller.
9. Wacht totdat de controller is opgestart. Dit kunt u zien middels het LED-lampje dat stopt met knipperen en continu licht geeft.
10. Druk de programmeringknop, het led lampje aan- en uit lampje brandt)
11. U belt het nummer van de SIM-kaart in de controller. U hebt 2 minuten om te registreren. Als bevestiging zendt de controller een sms naar het opgeslagen nummer.
12. Sluit de SMS alarm controller
13. Sluit de daarbij toe behorende sensoren aan op de SMS alarm controller.
14. Zet de sleutelschakelaar op **ON** positie, nu is de SMS controller ingeschakeld.
15. Draai de sleutelschakelaar op off om de SMS alarm controller uit te zetten / of reset de SMS alarm controller na de melden van een alarm om deze te resseten

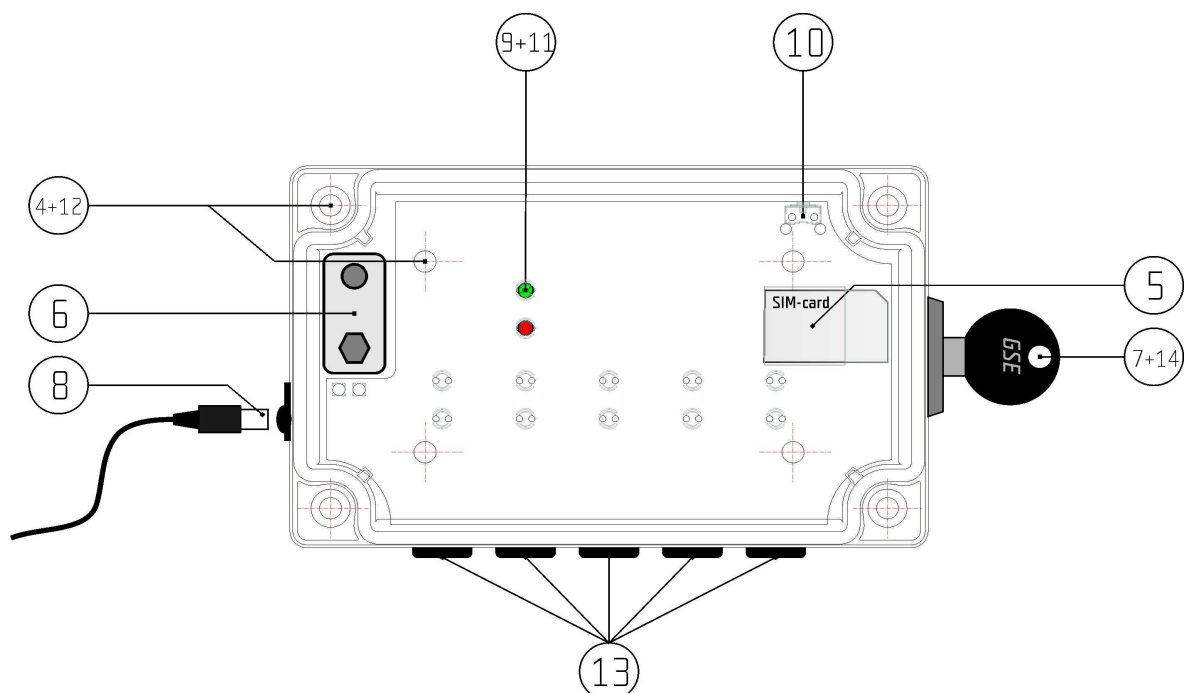

Snel overzicht van de commando's in het Nederlands

[waarde] bij voorbeeld = **15** alleen het nummer en niet de vierkante haken te schrijven!

Dutch of Nederlands

Vertraging [xx]

Vrijgave

Veiligheid [x]

Status

2 nr [+xxx]

2 nr 0

3 nr [+xxx]

3 nr 0

4 nr [+xxx]

4 nr 0

5 nr [+xxx]

5 nr 0

Temp min [xx]

Temp max [xx]

Temp

Rv min [xx]

Rv max [xx]

Vochtigheid

Batterij

Poort [x] [x]

Wissen

Siren tijd [xx]