


Руководство по быстрому монтажу контроллера аварийных сигналов посредством SMS

1. Вставьте SIM-карту в телефон
2. Измените код SIM-карты на "0000"
3. Удалите все свои входящие SMS-сообщения и исходящие SMS-сообщения на SIM-карте.
4. Откройте контроллер аварийных сигналов посредством SMS и, при необходимости, закрепите его на стене.
5. Вставьте SIM-карту.
(если вы не зададите PIN-код SIM-карты "0000", карта будет заблокирована после 3 попыток! Воспользуйтесь телефоном и PUK-кодом, чтобы разблокировать ее.)
6. Вставьте 9-вольтовую батарейку типа PP3 в гнездо для батарейки и подсоедините кабель батареи.
7. Установите ключевой переключатель в положение **откл. (off)**.
8. Подключите кабель питания к контроллеру аварийных сигналов посредством SMS и вставьте вилку шнура в розетку сети питания.
9. Дождитесь, пока контроллер аварийных сигналов посредством SMS завершит запуск, что будет отмечено горящим диодом "**Состояния питания (Power State)**".
10. Нажмите кнопку программирования, диод "**Состояния питания (Power State)**" начнет мигать снова.
11. Позвоните со своего мобильного телефона на телефонный номер SIM-карты, внесенный в контроллер аварийных сигналов посредством SMS. У вас 2 минуты на регистрацию. Контроллер аварийных сигналов посредством SMS отправит подтверждающую SMS на ваш мобильный телефон после успешной регистрации.
12. Закройте контроллер аварийных сигналов посредством SMS.
13. Подключите необходимые датчики к контроллеру аварийных сигналов посредством SMS.
14. Установите ключевой переключатель в положение **вкл. (on)**, чтобы взвести контроллер аварийных сигналов посредством SMS.
15. Установите ключевой переключатель в положение **выкл. (off)**, чтобы отключить или перезапустить контроллер аварийных сигналов посредством SMS после получения

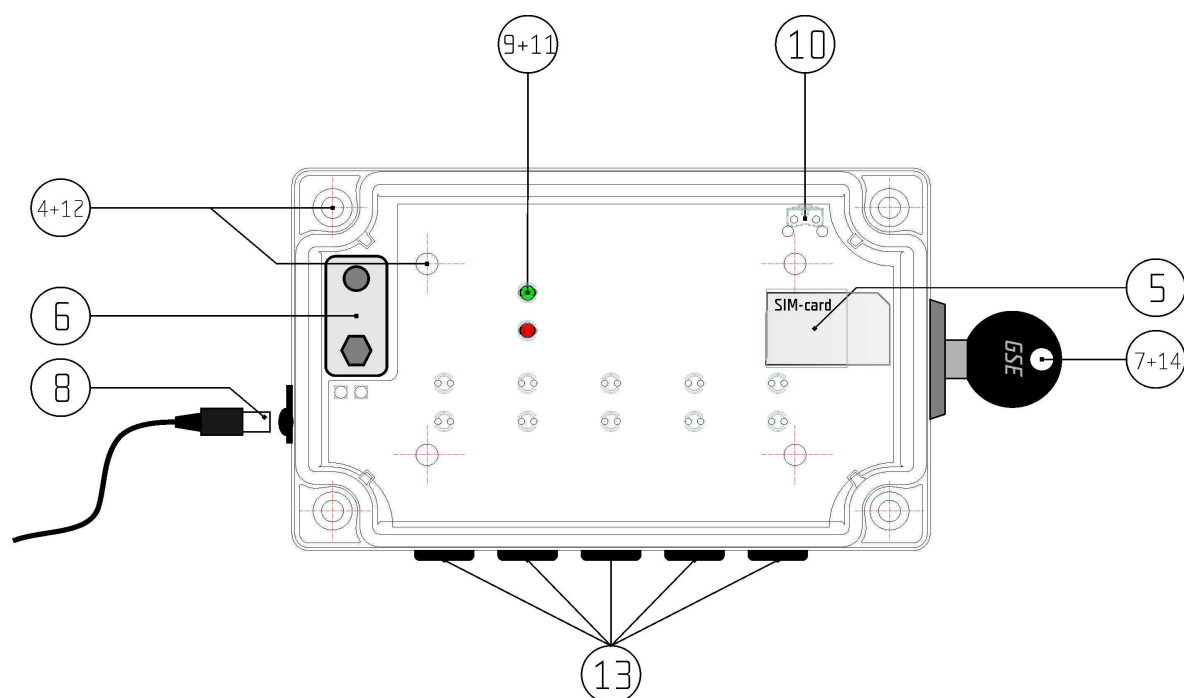

аварийного сообщения.

Быстрый обзор команд на английском языке

[значение] например = **15**, записывает только номер, а не квадратные скобки!

Русский / Английский / Russian / English

Задерживать [xx]

Версия

Безопасность [x]

Состояние

2 но [xxx]

2 но 0

3 но [xxx]

3 но 0

4 но [xxx]

4 но 0

5 но [xxx]

5 но 0

Мин темп [xx]

Макс темп [xx]

Темп

Мин влажность [xx]

Макс влажность [xx]

Влажность

Батарея

Порт [x] [x]

Сброс

Сирена [xx]