


Kurzanleitung zur Installation SMS Alarm Controller

1. Legen Sie die SIM-Karte in Ihr Telefon einbruchsensoren
2. Ändern Sie SIM PIN-Code auf "0000"
3. Löschen Sie alle vorhandenen SMS-Nachrichten Posteingang und aus gehen SMS auf der SIM-Karte.
4. Öffnen Sie die SMS Alarm Controller und montieren an die Wand falls nötig.
5. Legen Sie die SIM-Karte Ein. (wenn Sie nicht die SIM-PIN-Code auf "0000" gesetzt haben Ihre Karte wird nach 3 Versuchen blockiert werden! Verwenden Sie Ihr Telefon und PUK-Code wieder zu entsperren.)
6. Legen 9V-Batterie Type PP3, in das Batteriefach und schliessen Sie die Batterie am Kabel an.
7. Stellen sie den Schlüsselschalter in die OFF Position.
8. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem SMS Alarm Controller und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
9. Warten, bis die SMS Alarmregler fertig aufgestartet ist.
10. Drücken Sie die Programm-Taste 1Sek. Lang bis die "Power State" LED blinkt. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, sich zu registrieren.
11. Rufen Sie mit Ihrem Handy die SIM-Telefonnummer in Ihrem SMS Alarm Controller an. Der SMS-Alarm-Controller wird eine Bestätigungs-SMS auf dein Handy senden nach erfolgreicher Registrierung
12. Schließen Sie die SMS Alarm Controller.
13. Schließen Sie die erforderlichen Sensoren an den SMS-Alarm-Controller an.
14. Stellen sie den Schlüsselschalter in die ON Position um diesen scharf zu stellen
15. Stellen sie den Schlüsselschalter in die OFF Position um diesen zu unscharf zu stellen und um alle Alarme zu quitieren.

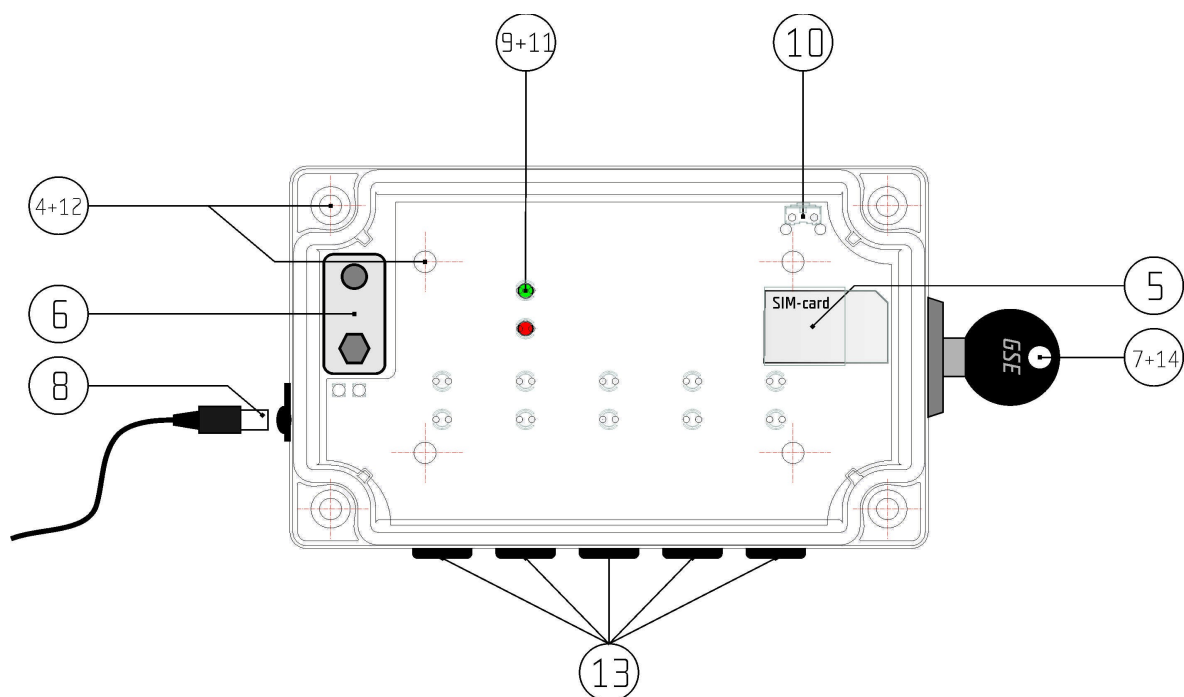

Schnellübersicht der Befehle auf Deutsch

[Wert] z. B. = **15** nur die Anzahl und nicht die eckigen Klammern schreiben!

German

Deutsch

Verzögerung [xx]

Version

Sicherheit [x]

Status

2 nr [+xxx]

2 nr 0

3 nr [+xxx]

3 nr 0

4 nr [+xxx]

4 nr 0

5 nr [+xxx]

5 nr 0

Temp min [xx]

Temp max [xx]

Temp

Feuchtigkeit min [xx]

Feuchtigkeit max [xx]

Feuchtigkeit

Batterie

Ausgang [x] [x]

Löschen

Sirene Zeit [xx]